



## マニュアル: Trionic ケーブルロック



① ブラケット上のネジを見つけます。



② 4 mm の六角レンチでネジを緩めます。



③ ストラップの端をブラケットから引き出します。



④ ストラップを Veloped の後部垂直フレーム チューブ (Walker の場合は半垂直フレーム チューブ) に巻き付けます。




⑤ ストラップの端をブラケットに挿入します。




⑥ ストラップがきつく締まるまで、4 mm 六角レンチでネジ/ストラップを締めます。




⑦ ケーブルカッターまたはナイフを使用して、ストラップの余分な長さを切り取ります。

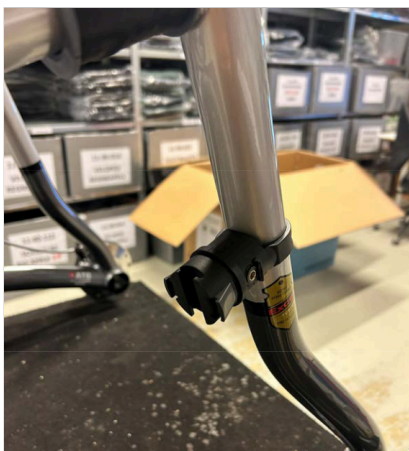

⑧ 写真はブラケットの正しい取り付けを示しています。



⑨ ケーブルロックを上からブラケットに取り付け、ケーブルロックがブラケットにカチッと音がするまで下方に押します。



⑩ ケーブルロックをブラケットから取り外すには、2つの灰色のボタンを押して、ロックをブラケットから取り外します。