

マニュアル: Trionic ケーブルロック



① タイトル1 ブラケット上のネジを見つけます。



2 タイトル24 mm の六角レンチでネジを緩めます。



3 タイトル3 ストラップの端をブラケットから引き出します。



ストラップを Veloped の後部垂直フレーム チューブ (Walker の場合は半垂直フレーム チューブ) に巻き付 けます。



5 タイトル5

ストラップの端をブラケットに挿入します。



6 タイトル6

ストラップがきつく締まるまで、4 mm 六角レンチで ネジ/ストラップを締めます。



7 タイトル7

プの余分な長さを切り取ります。




8 タイトル8

ケーブルカッターまたはナイフを使用して、ストラッ 写真はブラケットの正しい取り付けを示しています。





ケーブル ロックを上からブラケットに取り付け、ケー ケーブル ロックをブラケットから取り外すには、2つ ブル ロックがブラケットにカチッと音がするまで下方 の灰色のボタンを押して、ロックをブラケットから取 に押します。

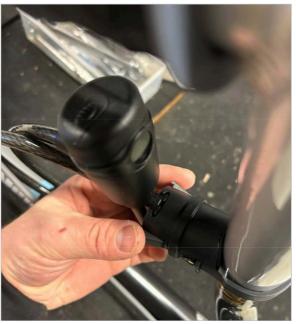

◐ タイトル10

り外します。