マニュアル: Trionic ケーブルロック



① ブラケット上のネジを見つけます。

② 4 mm の六角レンチでネジを緩めます。





③ ストラップの端をブラケットから引き出します。

④ ストラップを Veloped の後部垂直フレーム チューブ (Walker の場合は半垂直フレーム チューブ) に巻き付けます。



⑤ストラップの端をブラケットに挿入します。



⑥ストラップがきつく締まるまで、4 mm 六角レンチでネジ/ストラップを締めます。




⑦ケーブルカッターまたはナイフを使用して、ストラップの余分な長さを切り取ります。



⑧写真はブラケットの正しい取り付けを示しています。



⑨ ケーブル ロックを上からブラケットに取り付け、ケーブル ロックがブラケットにカチッと音がするまで下方に押します。

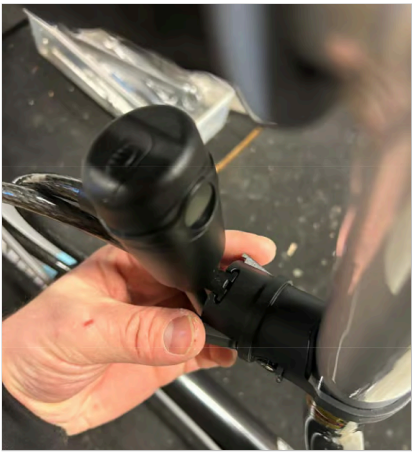

⑩ ケーブル ロックをブラケットから取り外すには、2 つの灰色のボタンを押して、ロックをブラケットから取り外します。