



マニュアル：ウォーカー 12er サイズS のボトルホルダーの組み立て




① ボトルホルダーの組み立て場所（RまたはL）。



② ストラップをフレームチューブに巻き付けてホルダーに通します。



③ ストラップをしっかりと引っ張り、ナットを時計回りに回してストラップを締めます。

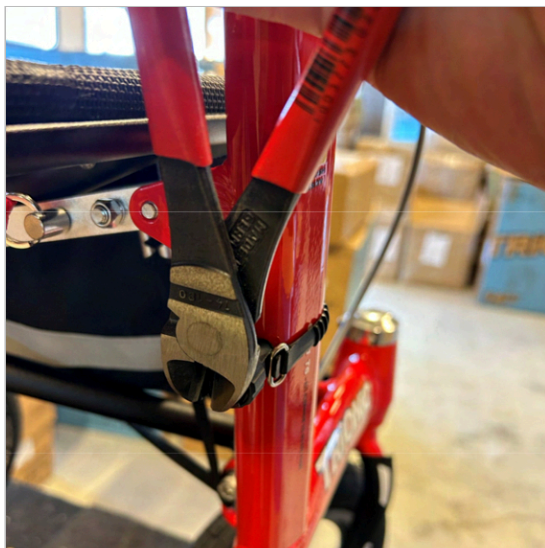

④ 余分なストラップを切り取ります。



⑤ 2つ目のホルダーも同様に取り付けます。



⑥ 2つのホルダーがフレームチューブに正しく組み立てられました。



⑦ ボトルホルダーを2本のネジで取り付けます。ボトルホルダーの「開口部」が外側を向くようにしてください。



⑧ ボトルホルダーがフレームに取り付けられ、側面からボトルを入れて外側に取り外すようになりました。