



200ルーメン Trionic LED フロントライトをお選びいただきありがとうございます。

このマニュアルでは、LED ライトを Walker に取り付ける方法 (下の左側の列) と Veloped に取り付ける方法 (下の右側の列) の両方を示します。

左の写真の A は、Walker 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 2 本 + ワッシャー 2 個) を示しています。B は、Veloped 用のホルダー取り付け部品 (ネジ 1 本 + ローレットナット 1 個 + ナット 1 個) を示しています。

## ライトホルダーの取り付け

### 歩行器の説明書


- A1. 付属のラバーストラップ2本のうち、ライト取り付け部分が $10$ 度の角度になっているものをお選びください。
- A2. ライトをストラップのスロットに押し込み、所定の位置にカチッと音がするまで固定します。
- A3. ライトをウォーカーに取り付けます。高さ調整イックリリースレバーのすぐ下にある半垂直フレームチューブ、または黒の半垂直グリップチューブのいずれかに取り付けます。
- A4. ストラップをしっかりと引っ張り、プラスチックフックで固定します。

### Velopedの説明書

- A1. 付属のラバーストラップ2本のうち、ライト取り付け部分が $0$ 度の角度になっているものをお選びください。
- B2. ライトをストラップのスロットに押し込み、所定の位置にカチッと音がするまで固定します。
- B3. ライトを Veloped に取り付けます。U 字型のグリップバーのヒンジの右側または左側が望ましいです。ストラップをしっかりと引っ張り、プラスチックフックで固定します。
- B4. ストラップをしっかりと引っ張り、プラスチックフックで固定します。

# 使用方法

パッケージには以下が含まれます

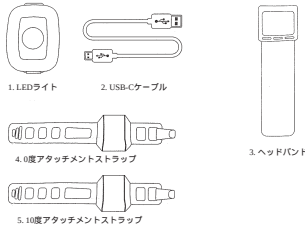

## 注意

充電中、バッテリー内の化学反応により、バッテリーが高温（最大40℃）になることがあります。これは正常な動作です。また、充電前にバッテリーが完全に充電されていない場合、バッテリーが熱くなることもあります。

バッテリーの寿命には、セルの種類、使用状況、メンテナンス方法、温度、充電サイクル数など、いくつかの要因が影響します。一般的に、バッテリー容量が大きいほど、動作時間が長くなります。

バッテリー容量は、300～500回の充放電サイクルを繰り返すと、初期容量の約80%まで低下する可能性があります。適切なお手入れを行えば、バッテリーの寿命は最大3年です。

防水性能は雨水のみに対応しています。清掃の際は、バッテリーまたはライト全体を水に浸さないでください。必要に応じて、柔らかい湿らせた布でライトを拭いてください。

## バッテリー性能

バッテリーの性能は温度変化によって大きく影響を受けます。

**低温：**0℃では容量が5～10%減少し、動作時間が50%短くなります。-20℃では容量が30%減少し、動作時間が70%短くなる可能性があります。温度が20℃まで上昇すると、性能は通常に戻ります。

**自己放電率：**室温では、バッテリーは1日に約1%の容量を失います。40℃で保管すると自己放電率が増加し、1日に約5%の容量を失います。

バッテリーの最適な性能を維持するには、極端な温度にさらさず、涼しく乾燥した場所に保管してください。

バッテリーを長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに必ず充電してください。

バッテリーの充電方法


1. ライトの下部に充電場所があります。
2. ゴム製のカバーを持ち上げて充電ポートにアクセスします。
3. USBケーブルをUSB充電器に差し込みます。
4. 充電ケーブルをライトの充電ポートに差し込みます。
5. 充電中はインジケーターが赤く点灯します。

完全に充電されると、充電インジケーターが緑色に変わります。

**注意：**付属のUSBケーブルを使用してバッテリーを充電してください。バッテリーが完全に充電されたら、充電ケーブルを抜いてください。

## ライトの操作方法

スイッチを2秒間押し続けるとライトのオン/オフが切り替わりません。1回クリックするとモードが切り替わります。




長押し = オン/オフ。オンの状態でシングルクリックするとモードが切り替

モード	ランタイム
▼ シングルクリック LED A 100%点灯	1時間半+30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED A 50%点灯	4時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED B 100%点灯	2時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED B 50%点灯	4時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック すべてのLEDが100%点灯	1時間半+30分 セーフモード
▼ シングルクリック すべてのLEDが50%点灯	3時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED Aフラッシュ	4時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED Bフラッシュ	4時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED AとBが交互に点滅	4時間30分 セーフモード
▼ シングルクリック LED A 100%点灯 & B点滅	2時間30分 セーフモード

メモリーモード機能付き

LED B  
スポットライト  
(P-E2ホワイトLED 1個)



LED A  
投光器  
(白色LEDアレイ20個)

## セーフモード

バッテリー残量が少なくなると、ライトは自動的に5ルーメンの常時点灯モードに切り替わり、さらに30分間動作します。